COMMENT PRENDRE LES MESURES CORRECTEMENT ?

1. Choisissez la dimension de l’escalier adaptée à l’ouverture existante dans le plancher.

Ce formulaire est interactif : saisissez les mesures (en mm) dans les cases bleues directement dans le fichier PDF, ou imprimez-le et remplissez-le à la main.

Avant de commencer, consultez la légende ci-dessous :

A1 - largeur de l’ouverture existante, côté combles

A2 - largeur de l’ouverture existante, côté pièce où l’escalier est installé

B1 - longueur de l’ouverture existante, côté combles

B2 - longueur de l’ouverture existante, côté pièce où l’escalier est installé

H - hauteur de la pièce, du sol fini au plafond

H1 - hauteur sous le linteau (le cas échéant)

H2 - hauteur de l’obstacle (le cas échéant), p. ex. garde-corps ou mur

K - hauteur du caisson de l’escalier

S - épaisseur du plancher

T - distance entre l’arrière de l’ouverture et le mur

U1/U2 - distance entre le bord latéral de l’ouverture et le mur


Z - distance entre l’arrière de l’ouverture et l’obstacle (le cas échéant), p. ex. linteau

Z1 - distance entre l’arrière de l’ouverture et l’obstacle (le cas échéant), p. ex. garde-corps ou mur

1.1 Méthode de mesure recommandée :


Mesurez l’ouverture existante dans le plancher. Si les dimensions diffèrent, mesurez-la à la fois côté pièce et côté combles.

INDIQUEZ LES MESURES EN MILLIMÈTRES

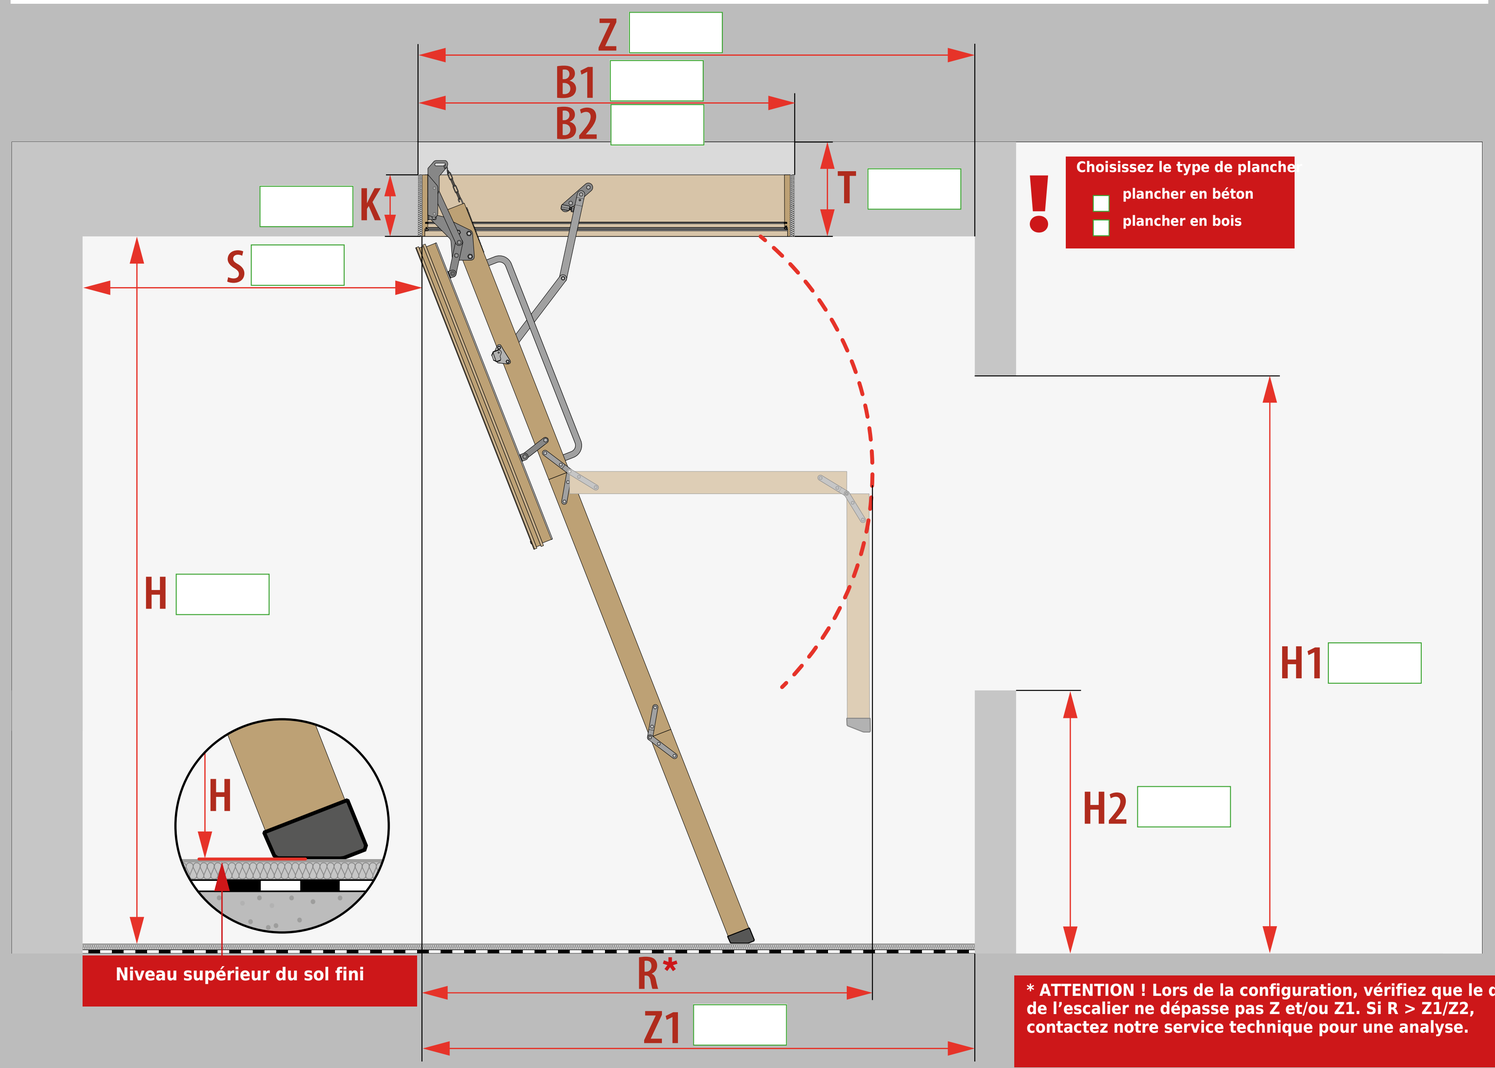


! Choisissez le type de plancher

- ☐ plancher en béton
- ☐ plancher en bois

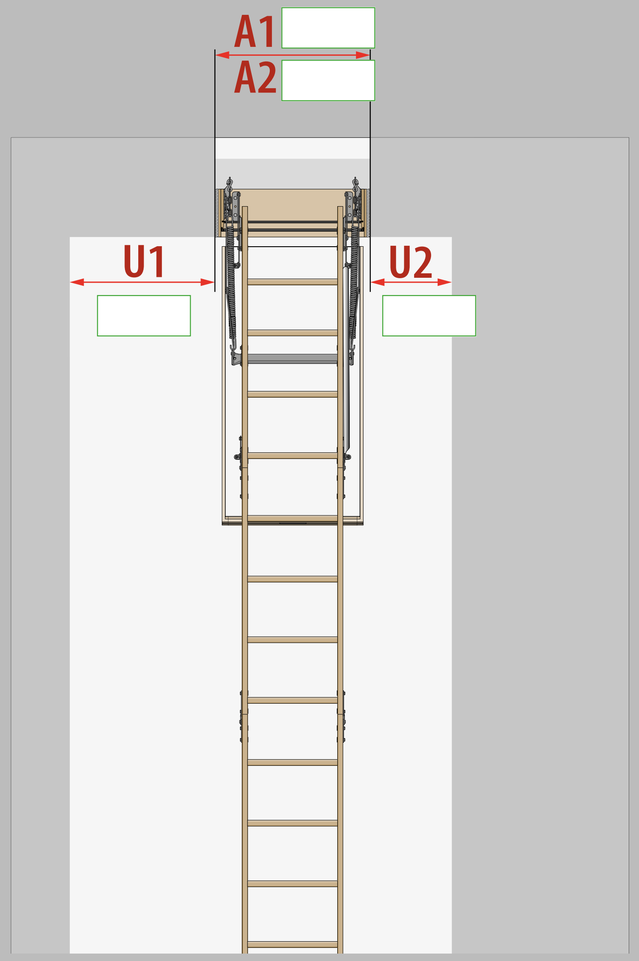


*** ATTENTION ! Lors de la configuration, vérifiez que le dégagement « R » de l’escalier ne dépasse pas Z et/ou Z1. Si R > Z1/Z2, contactez notre service technique pour une analyse.**

1.2. Si vous ne pouvez pas mesurer l’ouverture (p. ex. à cause de l’habillage existant), mesurez les dimensions extérieures du caisson [W x L] :

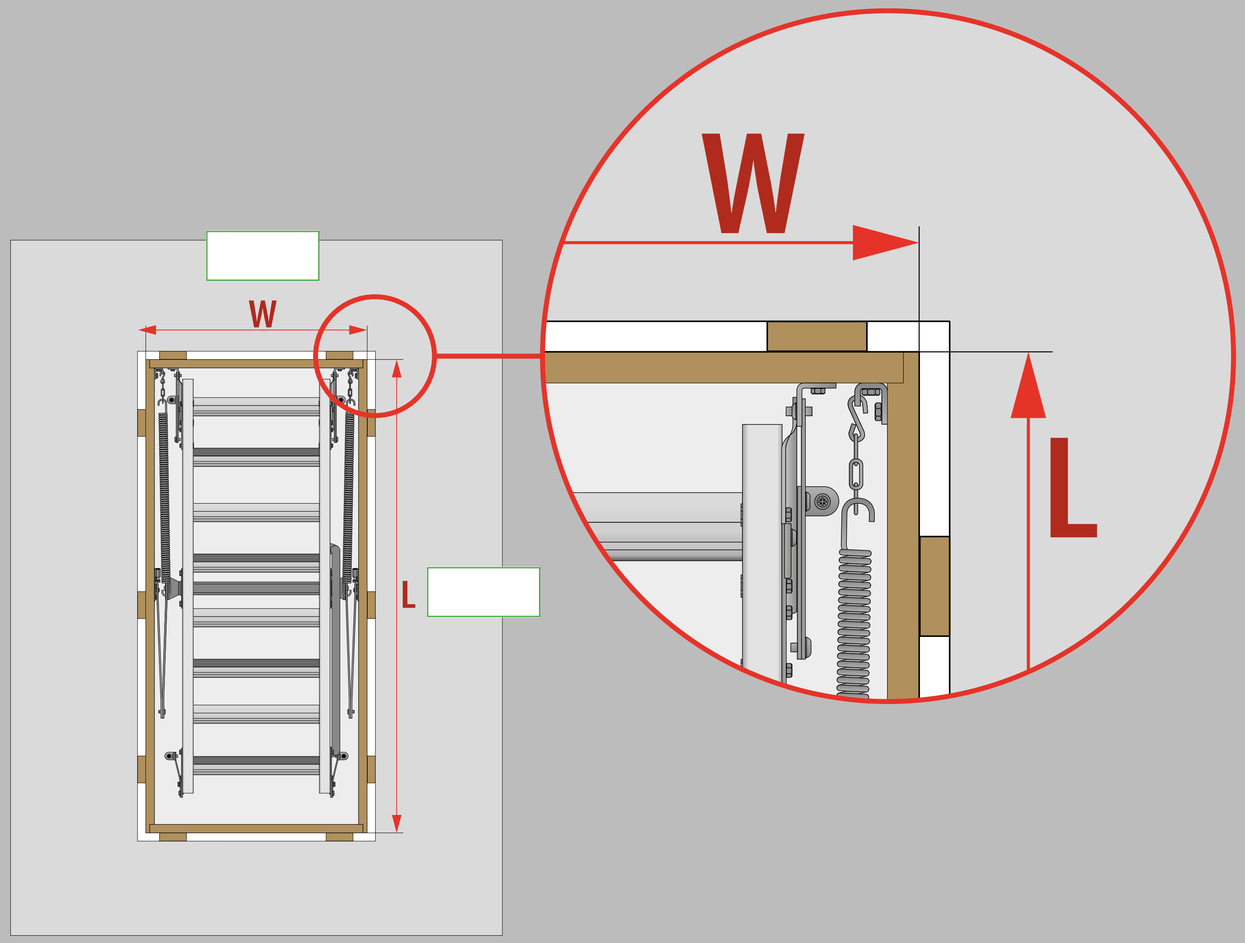

1.3. Si vous ne pouvez pas mesurer les dimensions extérieures du caisson (p. ex. à cause de l’habillage existant), mesurez ses dimensions intérieures [M x N] :

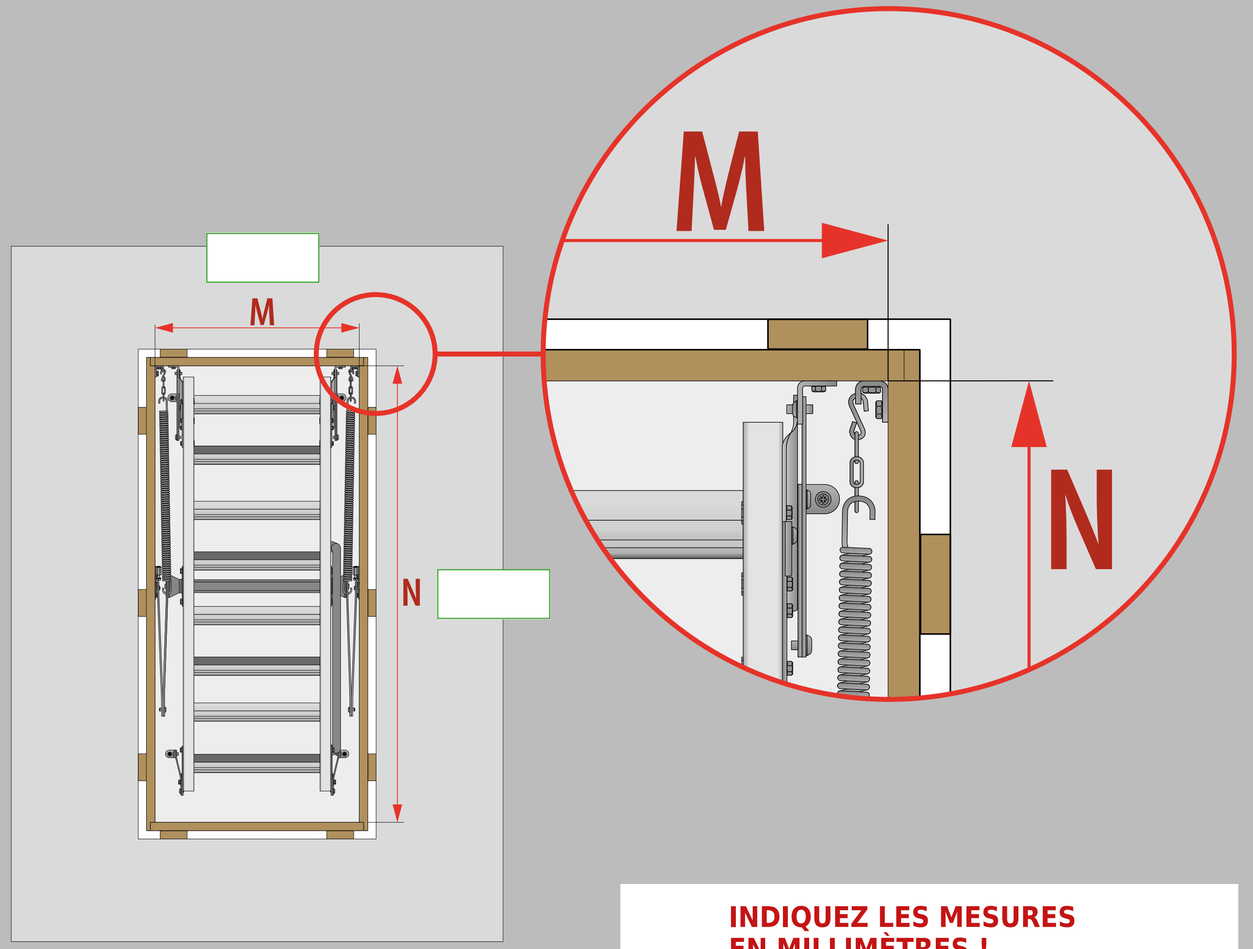

INDIQUEZ LES MESURES EN MILLIMÈTRES !

2. Indiquez la largeur des baguettes de finition installées [L1 x L2] :

INDIQUEZ LES MESURES EN MILLIMÈTRES

